




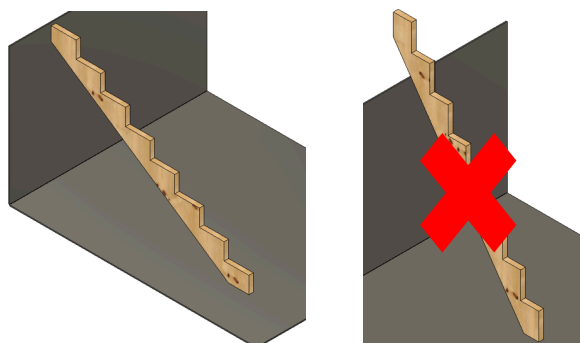

Montage instructie 931 Berlin houten buitentrap

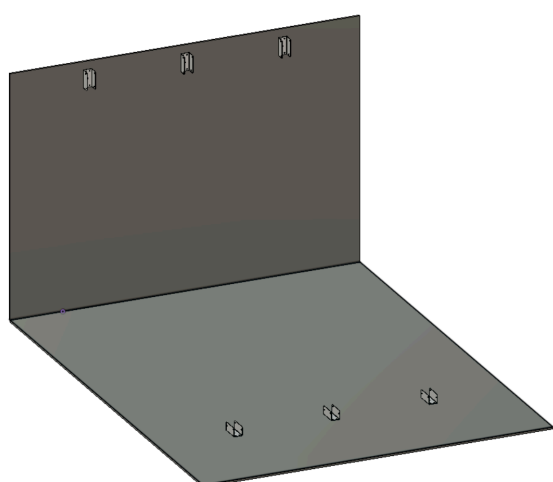

- 1- plaats de trapboom op de juiste manier
De hoogte van iedere trede is 170mm (17 cm)
De diepte van iedere trede is 250mm (25 cm)

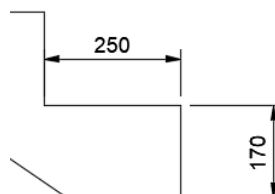

- 2- Bevestig de bevestigingsmaterialen van uw keuze aan de muur en vloer. (De bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen bij de trap aangezien die afhankelijk zijn van het type muur of vloer.)




Wij raden ten zeerste onze montagebeugels voor trapbomen aan. (geleverd met rvs-schroeven voor hout)



U kunt ook onze bevestigingshoekjes gebruiken maar dat is een minder stevige bevestiging.




Het is haast onmogelijk voor ons om u te adviseren met betrekking tot de door u te gebruiken bevestigingsmaterialen. Er zijn veel verschillende types muren en vloeren. Wanneer u de QR-code scant vindt u tips voor de meest voorkomende typen muur. Besteed aub veel aandacht aan een stevige bevestiging van uw trapbomen. Bij twijfel, neem contact op met een ervaren klusjesman die uw muur kan beoordelen en de juiste bevestiging kan kiezen. Veiligheid voor alles!

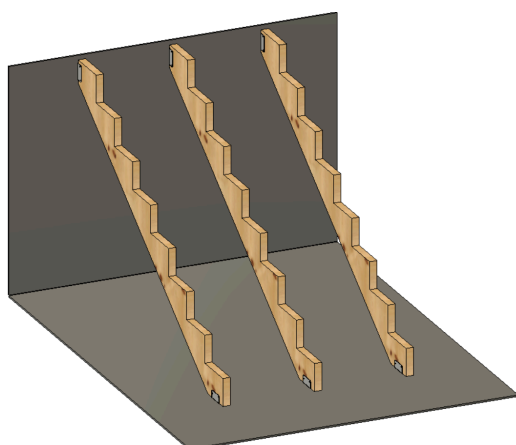


- 3- Bevestig de trapbomen aan uw bevestigingen.
Plaats de trapbomen maximaal 60 cm uit elkaar!
Heeft u een Vinuovo bouw pakket gekocht?
Afhankelijk van de breedte van uw trap bevat deze 2 of 3 trapbomen:
Breedte 60-80-100cm = 2 trapbomen
Breedte 120-140-160cm = 3 trapbomen
Bij professioneel of publiekelijk gebruik raden wij aan extra trapbomen te plaatsen en een maximale afstand van 40 centimeter tussen iedere trapboom aan te houden.




Montage instructie 931 Berlin houten buitentrap

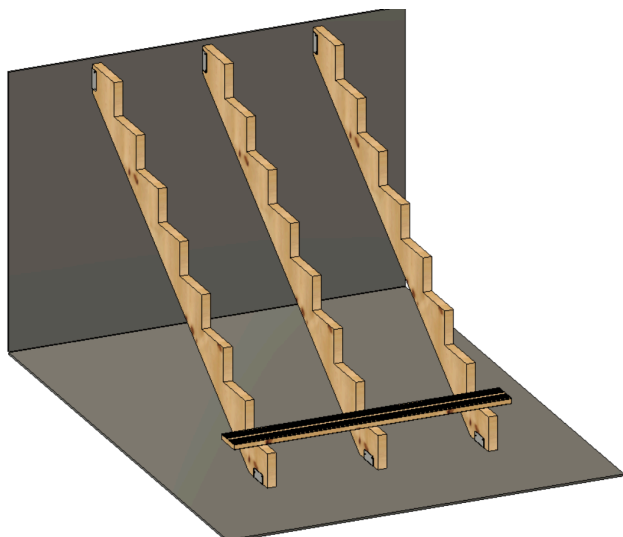



3- Schroef de eerste plank op de eerste traptrede vast met de bijgeleverde RT-UT 5x60mm schroeven (gebruik 2 schroeven per plank, per trapboom).
Laat de planken aan beide zijden een gelijke afstand over de trapbomen heen steken.

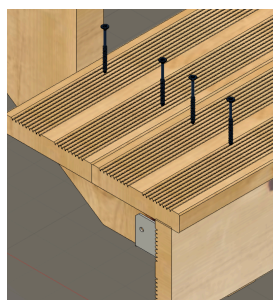

Let op, aangezien u uw trapbomen maximaal 60 cm uit elkaar plaatst; Laat bij de breedtes 80-100-140-160 cm de traptreden buiten de trapbomen uitsteken.

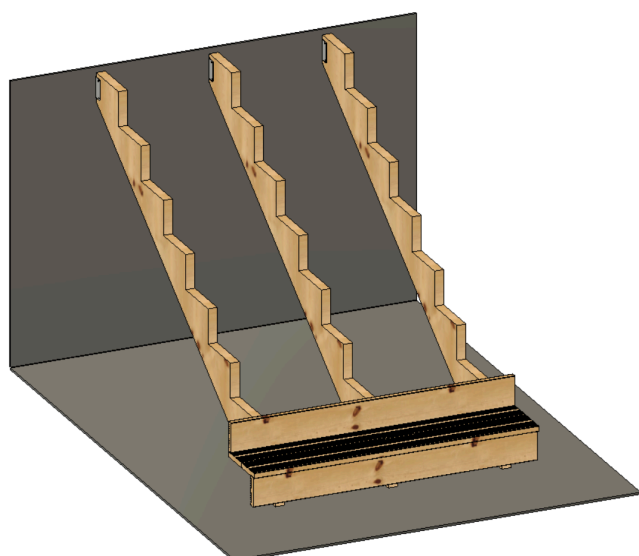


4- In de volgorde:
(Heeft u een trap zonder optreden / stootborden? Vergeet dan de instructies om deze te plaatsen)
4a - bevestig de 2e plank op de eerste trede
4b - bevestig de optrede onder de eerste trede
4c - bevestig de optrede op de eerste trede
4d - bevestig beide planken op de 2e trede
4e - bevestig de optrede op de tweede trede
en zo verder tot uw trap af is.

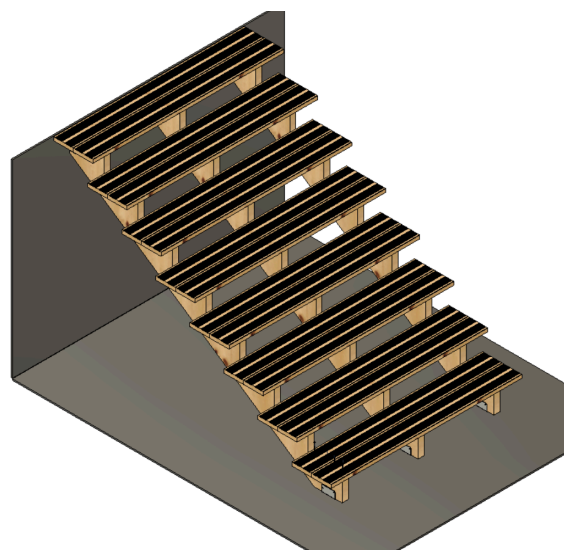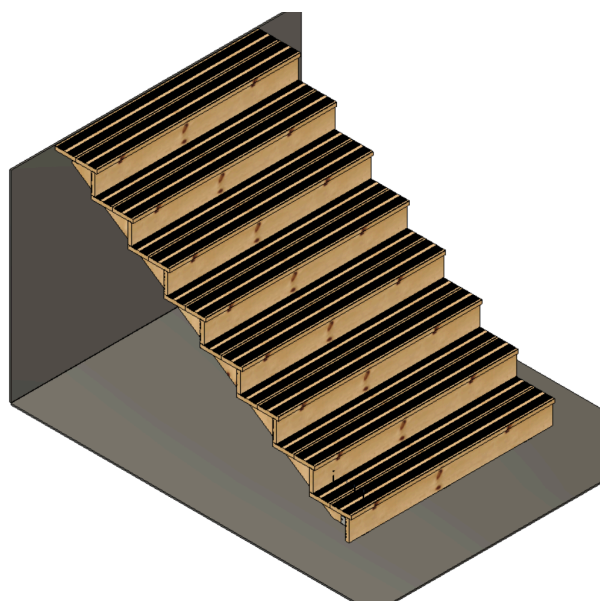



Montage instructie 931 Berlin houten buitentrap




Voor de bouwpakketten van 9 tot 16 treden:

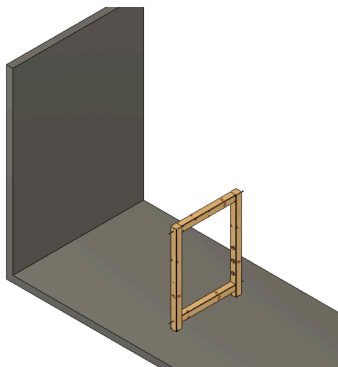

1. Begin de montage met de trapsteun die in het midden van uw trap komt te staan.
 - a. In uw bouwpakket zitten 2 palen met grote gaten erin.
 - b. En u heeft 2 dwarsbalken met een uitstulping (pen) aan het einde. Een van deze dwarsbalken heeft 2x2 of 3x2 kleine gaatjes. Deze dwarsbalk komt bovenaan te zitten, daar schroeft u later de trapbomen aan vast. Plaats deze dwarsbalk zo dat de gaatjes horizontaal lopen.
 - c. Leg de palen op de grond, schuif de dwarsbalken erin en schroef deze op iedere kruising vast met 1 schroef $\text{\O}8 \times 120 \text{mm}$.



2. Zet de steun rechtop en houd de trapboom er zo tegenaan dat de bovenkant exact gelijk is met de bovenkant van de steun en de gaten in de dwarsbalk precies in het midden van de trapboom zitten.
 - a. Wij raden ten eerste aan om de trapboom voor te boren; $\text{\O}6 \text{mm}$ en 40mm diep in de trapboom.
 - b. Bevestig de trapboom met de lange schroeven van $\text{\O}8 \times 160 \text{mm}$. Bevestigd u de trapboom zonder deze voor te boren? Met een beetje mazzel gaat dat goed, maar de trapboom zou door de dikte van de schroef kunnen splijten. U kunt het proberen, maar Vinuovo is niet verantwoordelijk voor eventuele schade.
 - c. Bevestig de andere trapbomen op dezelfde manier aan de steun.

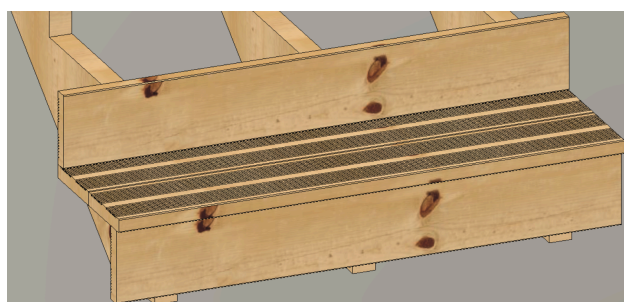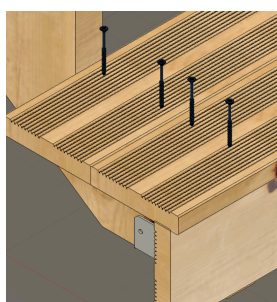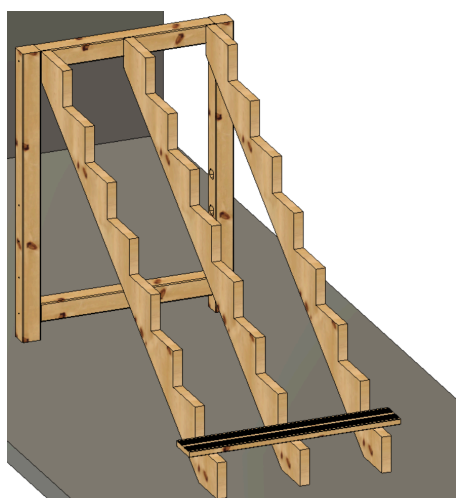


3. Schroef de eerste plank op de eerste traptrede vast met de bijgeleverde RT-UT 5x60mm schroeven (gebruik 2 schroeven per plank, per trapboom). Laat de planken aan beide zijden een gelijke afstand over de trapbomen heen steken.

4. In de volgorde:
(Heeft u een trap zonder optreden / stootborden? Vergeet dan de instructies om deze te plaatsen)
 - a. bevestig de 2e plank op de eerste trede
 - b. bevestig de optrede onder de eerste trede
 - c. bevestig de optrede op de eerste trede
 - d. bevestig beide planken op de 2e trede




Montage instructie 931 Berlin houten buitentrap

- e. bevestig de optrede op de tweede trede
- f. en zo verder tot uw trap af is.

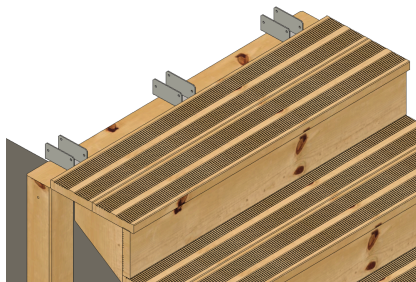


- 5. Monteer de bijgeleverde montagebeugels boven op de steun met de bijgeleverde schroeven.

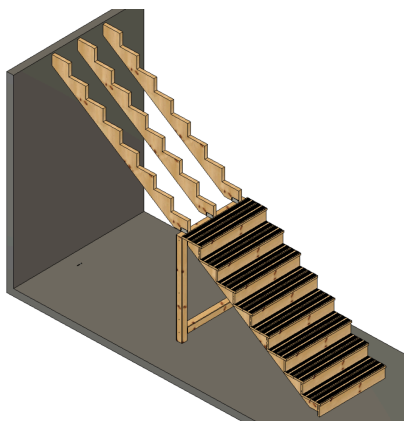

- 6. Plaats de bovenste trapbomen in de montagebeugels op de steun en schuif de trap exact op de juiste plaats.
 - a. Bevestig de trapbomen in de steunen met de bijgeleverde schroeven.
 - b. Bevestig de trapbomen bovenaan de muur of terras. (Bevestigingsmaterialen hiervoor zijn niet meegeleverd, die zijn afhankelijk van uw muur)
 - c. Vergeet niet uw trap onderaan de vloer te bevestigen evenals de trapsteun. (Bevestigingsmaterialen hiervoor zijn niet meegeleverd, die zijn afhankelijk van uw vloer)

- 7. Nu kunt u beginnen met de montage van de traptreden op het bovenste deel van de trap, in dezelfde volgorde als u dat voor het onderste deel heeft gedaan: begin onderaan en werk plank voor plank omhoog.

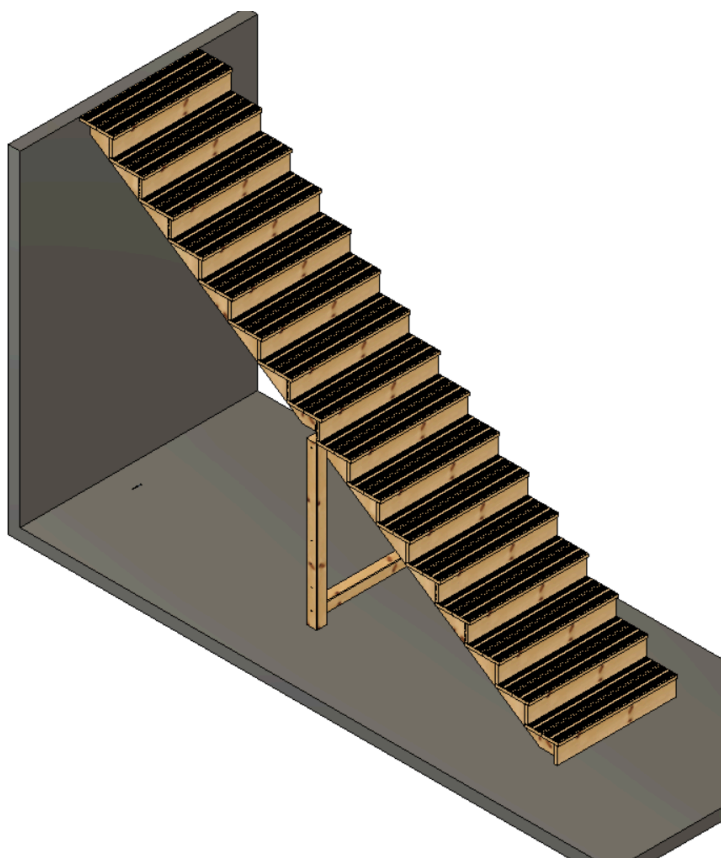

Gefeliciteerd, uw buitentrap is klaar!

Afval Verwerkingsinstructies:

Hout en staal zijn recyclebare materialen. Volg de lokale regelgeving voor de verwerking ervan wanneer u afscheid neemt van uw trap.

Alle verpakkingsmaterialen zijn ook recyclebaar, volg aub de lokale regelgeving.



